


SBN-32...63

ЦАПФА

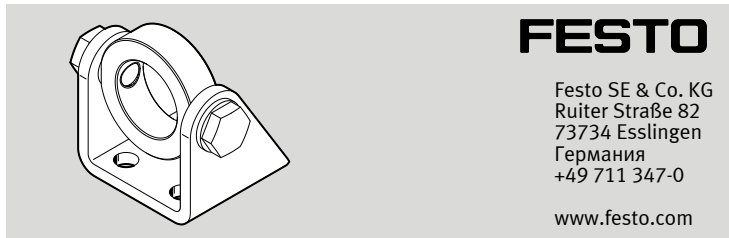

Инструкция по монтажу

8134915
2020-06
[8134922]



Перевод оригинального руководства по эксплуатации

© 2020 Все права принадлежат компании Festo SE & Co. KG

1 Параллельно действующая документация

Вся доступная документация на изделие → www.festo.com/sp.

Документ	Изделие
Пользовательская документация	Пневмоцилиндр [2]

Tab. 1

2 Безопасность

2.1 Инструкции по безопасности

- Монтируйте изделие только на конструктивные элементы, которые находятся в безопасном состоянии.
- Соблюдайте моменты затяжки. Без специального указания допуск составляет ± 20 %.


2.2 Использование по назначению

Поворотное крепление пневмоцилиндра [2].

3 Описание продукта

3.1 Обзор поставки


3.1.1 Комплект поставки



[1] Цапфа (1 шт.)

Fig. 1

3.1.2 Не входит в комплект поставки

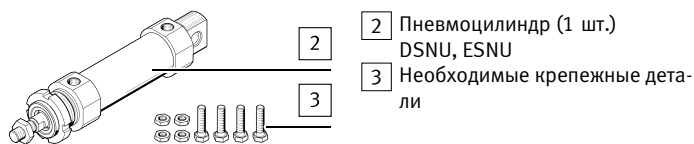

[2] Пневмоцилиндр (1 шт.)
DSNU, ESNU

[3] Необходимые крепежные детали

Fig. 2

3.2 Крепежные интерфейсы

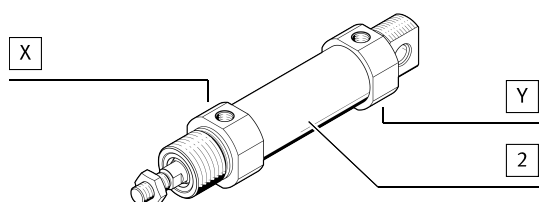


Fig. 3

Цапфу [1] можно установить на крышку подшипника [X] или на крышку [Y] пневмоцилиндра [2].

4 Монтаж

- В зависимости от ситуации монтажа выберите более подходящий порядок монтажа.

4.1 Порядок монтажа 1

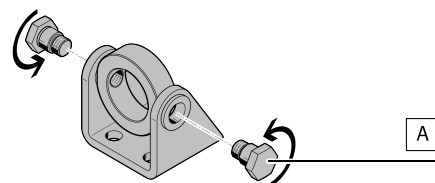


Fig. 4 Демонтаж кольца

- Ослабьте винты [A].

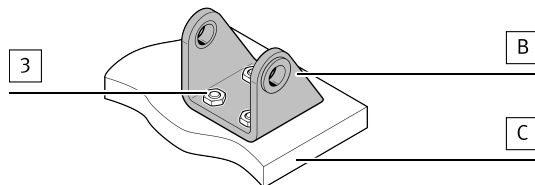


Fig. 5 Закрепление опорной стойки

1. Выберите крепежные детали [3] в соответствии с конкретной ситуацией монтажа.
2. Закрепите опорную стойку [B] на монтажной поверхности [C].

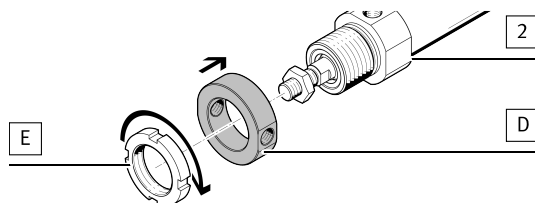


Fig. 6 Монтаж кольца

- Закрепите кольцо [D] с помощью шлицевой гайки [E] на пневмоцилиндре [2].

SBN-	на крышке подшипника [X]			на задней крышке [Y]			
	32	40	50/63	32	40	50/63	
Шлицевая гайка [E]	[Н·м]	60	80	100	21	25	30

Tab. 2 Момент затяжки

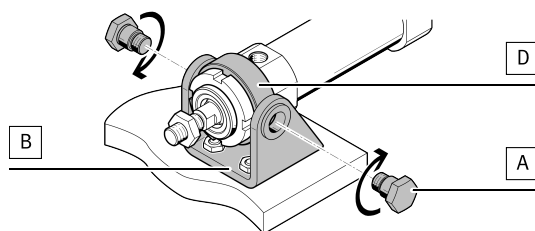


Fig. 7 Монтаж пневмоцилиндра

- Закрепите кольцо [D] с помощью винтов [A] на опорной стойке [B].

SBN-	32	40	50/63	
Винт [A]	[Н·м]	14	20	35

Tab. 3 Момент затяжки

4.2 Порядок монтажа 2

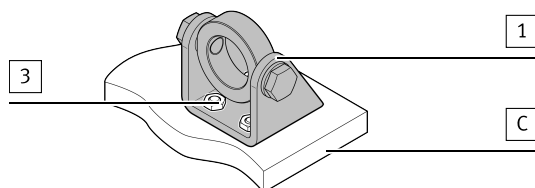


Fig. 8 Закрепление цапфы

1. Выберите крепежные детали [3] в соответствии с конкретной ситуацией монтажа.
2. Закрепите цапфу [1] на монтажной поверхности [C].

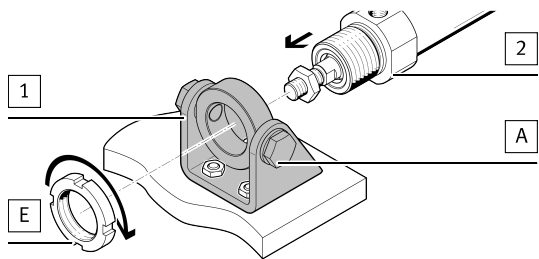


Fig. 9 Монтаж пневмоцилиндра

1. Закрепите пневмоцилиндр [2] с помощью шлицевой гайки [E] на цапфе [1].

		на крышке подшипника [X]			на задней крышке [Y]		
SBN-		32	40	50/63	32	40	50/63
Шлицевая гайка [E]	[Н·м]	60	80	100	21	25	30

Tab. 4 Момент затяжки

2. Затяните винты [A].

SBN-		32	40	50/63
Винт [A]	[Н·м]	14	20	35

Tab. 5 Момент затяжки