

1) Опорная кромка, 2) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 3) Активная поверхность



Display/Operation

Индикация функций 1-3. Точка переключения:
Световод

Electrical connection

Разъем Фланцевый штекер M12x1, 5-контактный

Тип разъема 1. Точка переключения:
Штекерный разъем

Электрическое исполнение 3-/4-проводн.

Electrical data

Длительный ток 1-3. Точка переключения: 0.2 A

Расчетное рабочее напряжение Ue 1-3. Точка переключения: 24 В=

Environmental conditions

Степень защиты IP67

Температура окружающей среды -25...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C) BES 517-108: 490 a

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2

Исполнение Индуктивный

Принцип действия 1-3. Точка переключения:
Индуктивный

Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
CCC
WEEE

Material

Материал корпуса Алюминий

Материал корпуса, защита поверхности анодирован.

Mechanical data

Переключающий элемент 1-3. Точка переключения: BES 517-108

Расстояние между выступами - активная поверхность 1-3. Точка переключения: 0... 1.62 mm

Установка вертикально

Фланец, ввод нет

Output/Interface

Переключающий выход NPN, антивалентный

Кулачковые выключатели
BNS 816-B03-NA-16-611-11-S80S
 Код заказа: BNS0504


BALLUFF

Range/Distance

Дальность действия 2 мм

Надежная дальность срабатывания 1-3. Точка переключения: 1.6 мм
 Sa
 Расчетный промежуток срабатывания Sp 1-3. Точка переключения: 2.0 мм

Connector Drawings

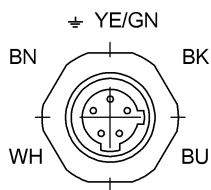

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams

