


CRSBN-20/25

ЦАПФА

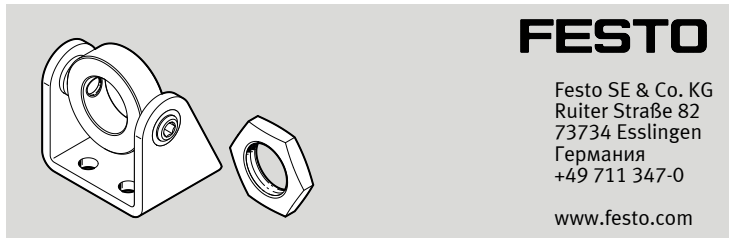

Инструкция по монтажу

8134924
2020-06
[8134931]



Перевод оригинального руководства по эксплуатации

© 2020 Все права принадлежат компании Festo SE & Co. KG

1 Параллельно действующая документация

Вся доступная документация на изделие → www.festo.com/sp.

Документ	Изделие
Пользовательская документация	Пневмоцилиндр [3]

Tab. 1

2 Безопасность

2.1 Инструкции по безопасности

- Монтируйте изделие только на конструктивные элементы, которые находятся в безопасном состоянии.
- Соблюдайте моменты затяжки. Без специального указания допуск составляет ± 20 %.

2.2 Использование по назначению

Поворотное крепление пневмоцилиндра [3].

3 Описание продукта

3.1 Обзор поставки

3.1.1 Комплект поставки




Fig. 1

3.1.2 Не входит в комплект поставки



Fig. 2

4 Монтаж

- В зависимости от ситуации монтажа выберите более подходящий порядок монтажа.

4.1 Порядок монтажа 1

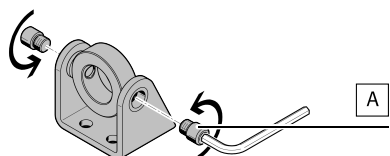


Fig. 3 Демонтаж кольца

- Ослабьте винты [A].

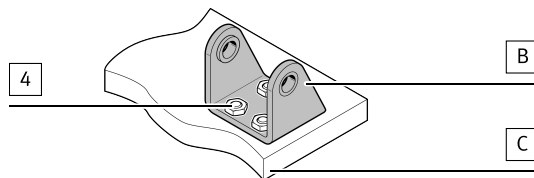


Fig. 4 Закрепление опорной стойки

1. Выберите крепежные детали [4] в соответствии с конкретной ситуацией монтажа.
2. Закрепите опорную стойку [B] на монтажной поверхности [C].

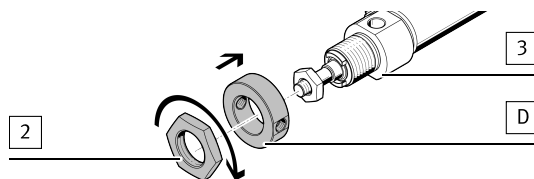


Fig. 5 Монтаж кольца

- Закрепите кольцо [D] с помощью гайки [2] на пневмоциindre [3]. Момент затяжки: 40 Н·м

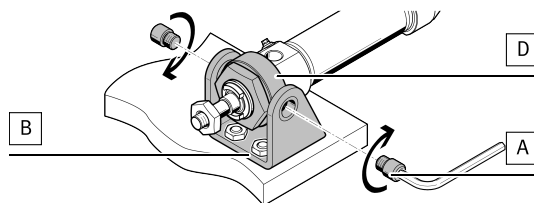


Fig. 6 Монтаж пневмоцилиндра

- Закрепите кольцо [D] с помощью винтов [A] на опорной стойке [B]. Момент затяжки: 4 Н·м

4.2 Порядок монтажа 2

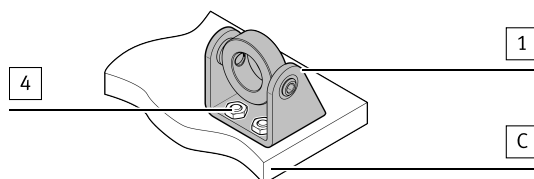


Fig. 7 Закрепление цапфы

1. Выберите крепежные детали [4] в соответствии с конкретной ситуацией монтажа.
2. Закрепите цапфу [1] на монтажной поверхности [C].

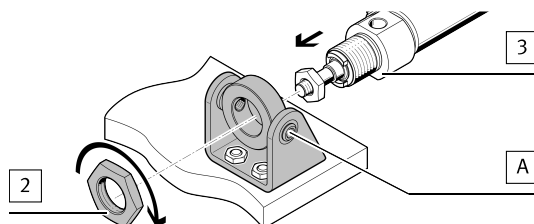


Fig. 8 Монтаж пневмоцилиндра

1. Закрепите пневмоцилиндр [3] с помощью гайки [2] на цапфе [1]. Момент затяжки: 40 Н·м
2. Затяните винты [A]. Момент затяжки: 4 Н·м